

QUICK START GUIDE

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

BOUW
RENAULT TRUCKS C CAB 2.5 M



renault-trucks.com



Contactstanden



1. **Verblijfsmodus:** ramen, parkeerverwarming, koelkast, radio en interieurverlichting (gaat uit bij schakelen naar Parkeermodus na 12 uur of na 2 uur als de contactsleutel wordt uitgenomen).
2. **Accessoire-stand:** ventilatie, ruitenwissers en secundair display worden actief.
3. **Contact-stand:** alle functies zijn actief (met draaiende motor).
4. **Stand voor startmotor:** positie waarin de motor start.

Sleutel



Vergrendelt de cabine (en activeert het alarm indien aanwezig).

Ontgrendelt de cabine (en schakelt het alarm uit indien aanwezig).

Bediening buitenverlichting (schakelt de koplampen en opstapverlichting in).

Parkeermodus: vergrendelt de cabine, sluit de ramen en opent de accuschakelaar.

Buitenverlichting

Door het instelwielje voor de buitenverlichting links- of rechtsom te draaien, kunt u wisselen tussen automatische en handmatige verlichtingsstanden (automatisch, zijverlichting, dimlicht).



De knoppen onder het instelwielje zijn voor de bediening van:

- de mistlampen voor en achter,
- de werklamp.

Met twee knoppen in het midden kan de hoek van de hoofdbundel worden aangepast om verschillen in voertuigbelasting op te vangen.



Het display toont kort de huidige geselecteerde verlichtingsmodus.

Vorbereidende controle

De pagina voor trajectvoorbereiding wordt in het display geopend voordat de motor wordt gestart. Weergegeven worden onder andere oliepeil, laadniveau accu en diverse meldingen met betrekking tot storingen en onderhoud.



Waarschuwingmeldingen



Als het rode lampje STOP gaat branden en de bijbehorende melding "STOP" zichtbaar is op het display, is er een kritieke storing en moet het voertuig onmiddellijk worden stilgezet.




Als het oranje lampje INFORMATIE gaat branden en de bijbehorende melding "NAAR DE WERKPLAATS" is zichtbaar op het display, wijst dit op een niet-kritieke storing die zo snel mogelijk in de werkplaats moet worden gecontroleerd.



De grijze melding INFORMATIE waarschuwt over een minder belangrijke storing. Dit betreft over het algemeen storingen die u zelf kunt verhelpen.



Automatische versnellingsbakregeling

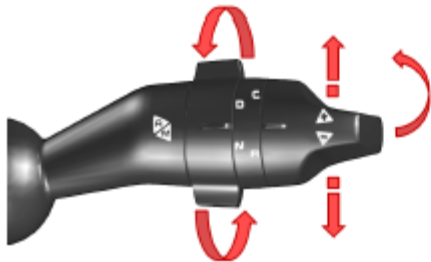

Selecteer Drive of Neutral met de N/D-ring.
Het display geeft de momenteel ingeschakelde versnelling weer.
Schakel van de modus Automatisch naar de modus Handmatig door de bedieningshendel naar u toe te trekken.
Wijzig de ingeschakelde versnelling handmatig door de hendel richting + of - te drukken.
Selecteer de achteruitversnelling of de kruipversnelling met behulp van de R/C-ring.

Bediening handgeschakelde versnellingsbak



Versnellingsbak met 14 versnellingen.
De kruip- en achteruitversnellingen zijn niet gesynchroniseerd.

De aanduiding over de geselecteerde versnelling wordt getoond op het display.

Rijd altijd weg in de 1e versnelling "Laag". Selecteer de kruipversnelling als u zwaar bent beladen of bergopwaarts rijdt.

Afstelling van de stoel



Navigatie door de menu's



Gebruik de scroll-knop rechts onder het stuurwiel om door de verschillende pagina's van het display te bladeren. Druk op de scroll-knop om de geselecteerde pagina of het geselecteerde gedeelte te openen.



Met de Menu-knop boven het stuurwiel hebt u toegang tot het instellingenmenu van het voertuig. Met de knop voor afsluiten (pijl) gaat u terug naar de vorige weergegeven pagina. Met een lange druk op deze knop wordt de verlichting van het display uitgeschakeld (nachtmodus).

Bediening elektronische parkeerrem (EPB)



- 1 Handmatig loszetten van de elektronische parkeerrem (bedrijfsrempedaal intrappen)
- 2 Handmatig inschakelen van de EPB
- 3 Tractor hold-testfunctie (met EPB ingeschakeld)
- 0 Automatisch gebruik van de EPB

Rode leds op de elektronische parkeerrem geven aan dat de rem actief is.

Gebruik van de retarder



De kracht van de retarder kan in 5 opeenvolgende stappen worden geregeld (bij de laatste stap zal de Optidriver-versnellingsbak terugschakelen om het motortoerental te doen stijgen). Feedbackinformatie wordt gegeven via het versnellingsbakdisplay en de toerenteller. Gebruik de blauwe zone van de toerenteller voor een optimale efficiëntie.

Verwarmingstoets



- 1 Ontdooiing achteruitkijkspiegel
- 2 Temperatuurstelling
- 3 Ontdooien en ontwasemen
- 4 Ventilatorsnelheid instellen
- 5 Display
- 6 Autonome verwarming
- 7 Geheugen voor instellingen
- 8 Luchtverdeling
- 9 Luchtrecirculatie
- 10 Geoptimaliseerde luchtrecirculatie
- 11 Luchtverversing en verwarming

Cruise control

Bedieningsknop voor cruise control

Door de bedieningsknop te draaien kunnen de verschillende cruise control-functies op uw voertuig worden geselecteerd:

- ACC: adaptieve cruise control
- CRUISE: cruise control
- LIMIT: instelbare snelheidsbegrenzer



Door de bedieningsknop voor cruise control in te drukken, wordt de huidige geselecteerde cruise control-modus geannuleerd.

Een aantal veiligheidsfuncties van het voertuig kan worden uitgeschakeld met de toetsen onder de bedieningsknop.

Schakelaars voor cruise control

Met de vier knoppen links van het stuurwiel kunt u cruise control bedienen:

- OFF: schakelt de geselecteerde functie uit
- RES: gaat terug naar de laatst ingestelde snelheidswaarde
- S1/S2: instelknoppen voor snelheidsgeheugen



De +/- toets bevindt zich linksonder op het stuurwiel. Deze wordt gebruikt om de cruise control-functie in te schakelen en de ingestelde snelheidswaarde aan te passen.

Differentieelsperren



Meerassig

Door de differentieelsperschakelaar te draaien, worden de functies op uw truck die de aandrijving verbeteren in meer of mindere mate geactiveerd (differentieelsperren, tussenbak, etc.).



Enkelassig

Druk op de differentieelsperknop om de dwarsdifferentieelsper achter in te schakelen.



Het display toont welke apparatuur is ingeschakeld (oranje verlicht) of voor welke apparatuur inschakelen is aangevraagd (met oranje omtreklijn).

Alle uitrusting die de aandrijving verbetert, kan worden uitgeschakeld door op de centrale knop van de schakelaar te drukken. Indien mogelijk wordt aanbevolen om de differentieelsperren in te schakelen terwijl het voertuig stil staat.

Ruitenwissers



- 0 Enkele wisslag
- 1 Ruitenwissers uitschakelen
- 2 Intervalwissen/Automatisch (*) wissen
- 3 Langzaam continu wissen
- 4 Snel continu wissen

Druk op de buitenste ring om de ruitensproeier in te schakelen.


(*) afhankelijk van activering van de regensensor.

Telefoonverbinding



Het voertuig is uitgerust met een handsfree-systeem dat kan worden verbonden met uw telefoon via Bluetooth® en de radio. Om verbinding te maken met uw telefoon:

- 1 Zet de radio aan.
- 2 Zorg dat Bluetooth® op uw telefoon is ingeschakeld en uw telefoon zichtbaar is.
- 3 Schakel de Bluetooth® functie op het voertuig in via het menu Comfort/Telefoon.
- 4 Selecteer Telefoon toevoegen in het menu Telefoon en zoek dan naar Renault Trucks op uw telefoon.
- 5 Gebruik de bedieningstoetsen op het stuur om het handsfree-systeem te bedienen.

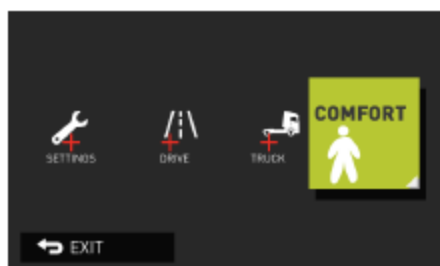

Secundair display



Het secundaire display (SID) dient voor de weergave van informatie vanuit de diverse systemen.

Het SID beschikt over vier uitwendige bedieningselementen voor: voeding, licht, mute en bron. Buiten deze functies wordt het SID bediend via het 7" touchscreen van de interface.

De drie systemen waarop het SID betrekking heeft, zijn Optifleet (Renault Trucks-fleetmanagementsoftware), software voor navigatie en de boordcamera (achteruitrijcamera bijvoorbeeld).

Stuurwielverstelling



Schakelaar om stuurkolom te vergrendelen/ontgrendelen.

In maximaal drie richtingen verstelbaar, afhankelijk van het uitrustingsniveau.



74 23 129 275 - NLD

